


SD10調整式複車 SD10調整式複車(ベアリング入り) 取付け取扱い説明書


◆セット内容

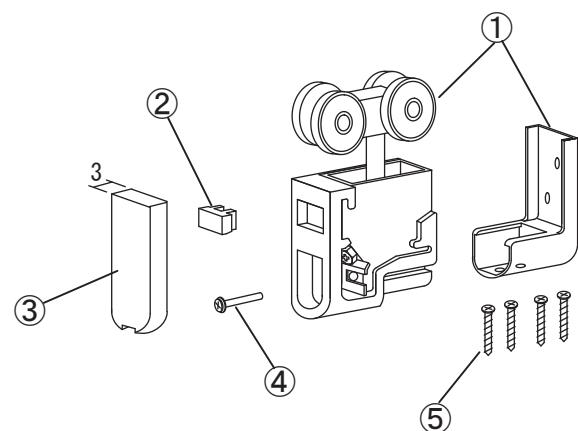

- ①SD10調整式複車【複車本体、固定ケース】・・・ 2 ヶ
- ②横移動固定ピース・・・ 2 ヶ
- ③カバー (t3)・・・ 2 ヶ
- ④固定ビス(M4×40L なべ小ねじ)・・・ 2 ヶ
- ⑤付属ネジ(呼び径3.5×25L なベタッピン)・・・ 8 本

*上記部品数量は複車2ヶ分です。

◆扉彫り込み加工寸法

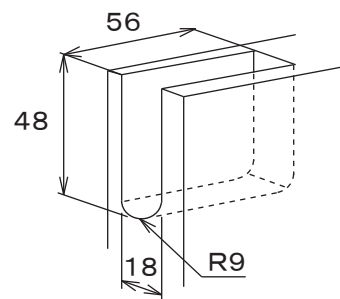


扉に左図の寸法を参考に扉上部の両端小口に
彫り込み加工をしてください。

品番 SD10-4WT・SD10-4WRT

適応範囲 ●扉質量 :SD10-4WT :30kg以下／1枚(複車2ヶ吊り当り) ◆参考扉厚:28mm以上
:SD10-4WRT:50kg以下／1枚(複車2ヶ吊り当り)

◆納まり図

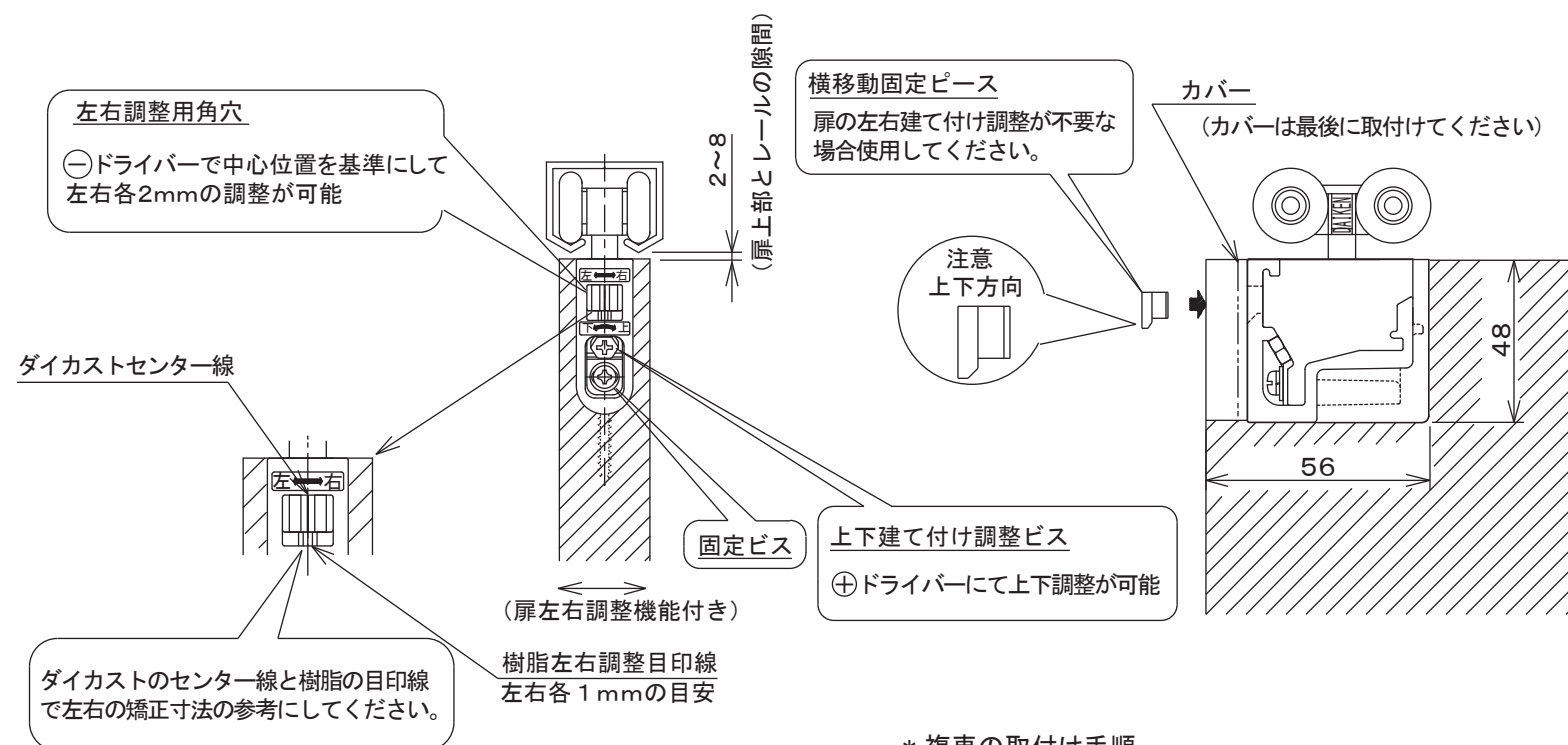

* 複車の取付け手順
扉の建て付け調整方法は裏面をご覧ください。

◆注意事項

- ⚠ 施工及び使用上の注意
- ・適応扉質量以下でお使いください。
- ・走行時、異音又は扉の開閉が極端に重くなった場合は、すみやかに新品と交換してください。
- ・各取付けビスは、ゆるみがないようにしっかりと取付けてください。
(ビスがゆるんでいると扉が脱落する恐れがあります。)
- ・ストッパー付き戸当り(SD10-CST)、ストッパー(SD10-ST)は使用できません。
- ・複車に強い力を与えないでください。
- ・固定ケースは、扉の彫り込みに水平に取付けてください。

製品のお問い合わせは
最寄りのダイケン営業所まで



●受付時間 月～金 9:00～12:00/13:00～17:00
(土日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)
■本社:大阪市淀川区新高2-7-13 TEL (06) 6392-5321
■ホームページ www.daiken.ne.jp

札幌支店 ☎(011)881-3121
〈北海道エリア〉

東京支店 ☎(03)3633-6551
〈東京23区エリア〉

名古屋支店 ☎(0586)77-7561
〈愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井・浜松エリア〉

大阪支店 ☎(06)6392-5556
〈大阪・兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀エリア〉

盛岡営業所 ☎(019)908-2202
〈岩手・青森・秋田エリア〉

仙台営業所 ☎(022)235-4380
〈宮城・山形・福島エリア〉

埼玉営業所 ☎(048)667-9381
〈埼玉・栃木・群馬・長野・新潟エリア〉

千葉営業所 ☎(043)460-2010
〈千葉・茨城エリア〉

西関東営業所 ☎(042)722-5040
〈神奈川・山梨・一部都下エリア〉

静岡営業所 ☎(054)237-5375
〈静岡エリア〉※浜松エリアは名古屋支店へ

岡山営業所 ☎(086)297-9100
〈岡山・四国4県エリア〉

広島営業所 ☎(082)294-9181
〈広島・島根・鳥取・山口エリア〉

福岡営業所 ☎(092)482-8112
〈九州7県・沖縄エリア〉

特販営業所 ☎(03)3633-6552
〈神奈川・山梨・一部都下エリア〉

よくあるお問い合わせを
ホームページで公開中!
QRコード読み取りで表示




●改良のため予告なく商品の仕様を変更する場合があります。


DA-19-1

◆取付け手順


(1) 複車の分離

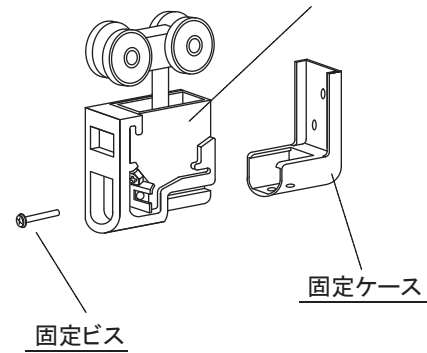

(2) 扉への固定ケース取付け

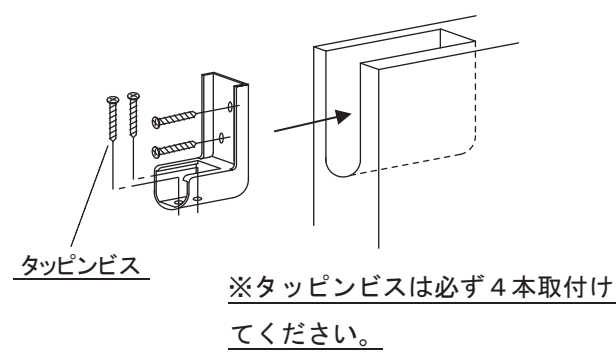


(3) 扉の吊り込み

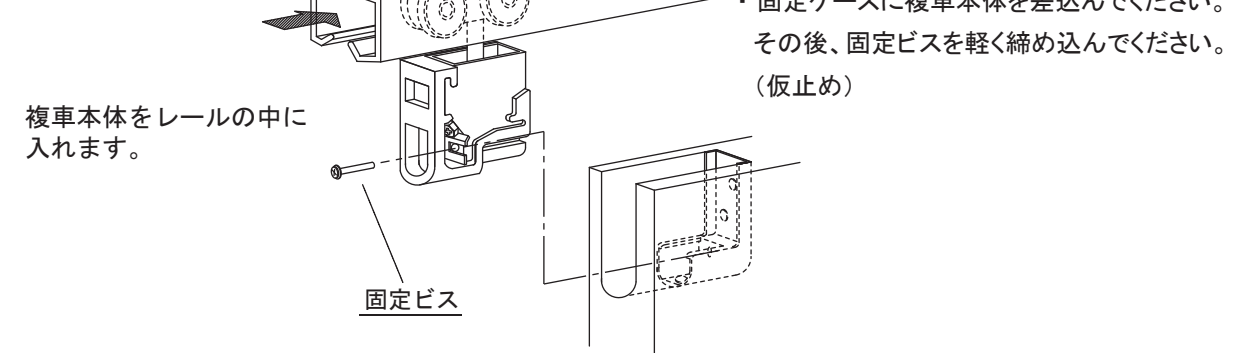

(4) 扉の左右建て付け調整

◇左右調整が必要な場合

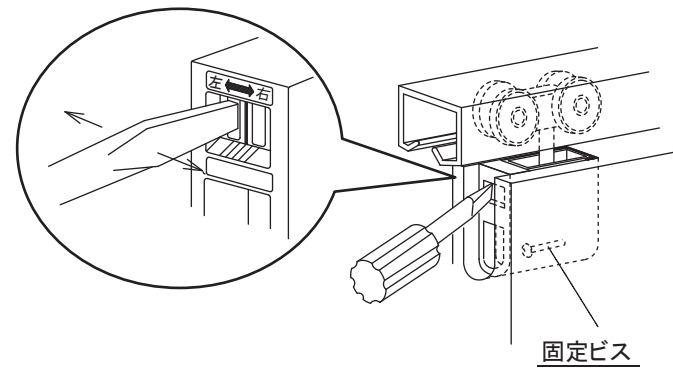


①マイナスドライバーを角穴に差込み、左右に振ると左右の建て付け調整ができます。
(この時、固定ビスは仮止めの状態にしてください)


②左右調整後、固定ビスを締め付けてください。

※左右調整を行うと、横移動固定ピースは不要となります。

◇左右調整が不要の場合

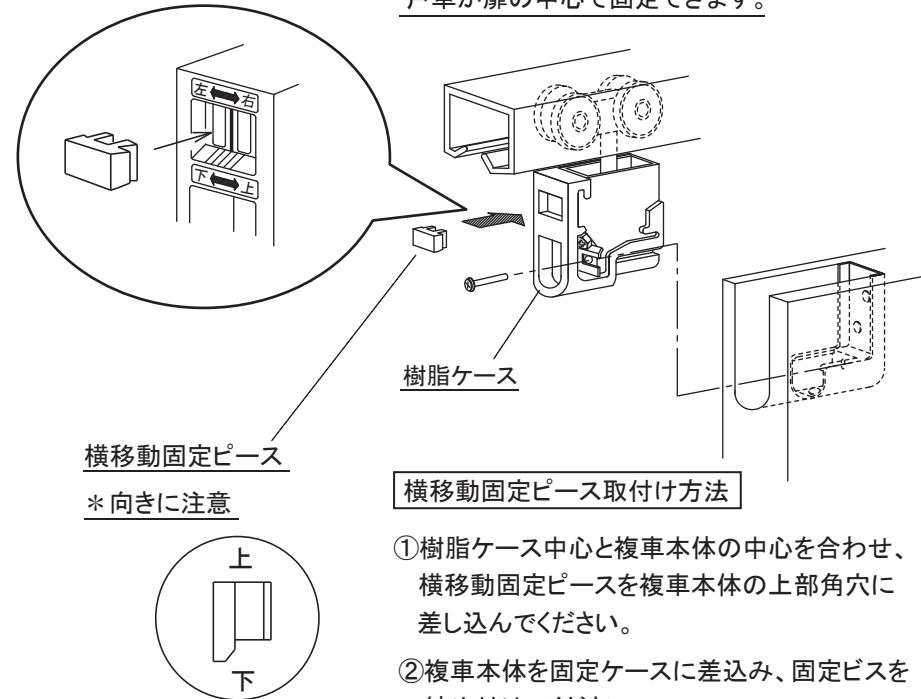


(5) 扉の上下建て付け調整

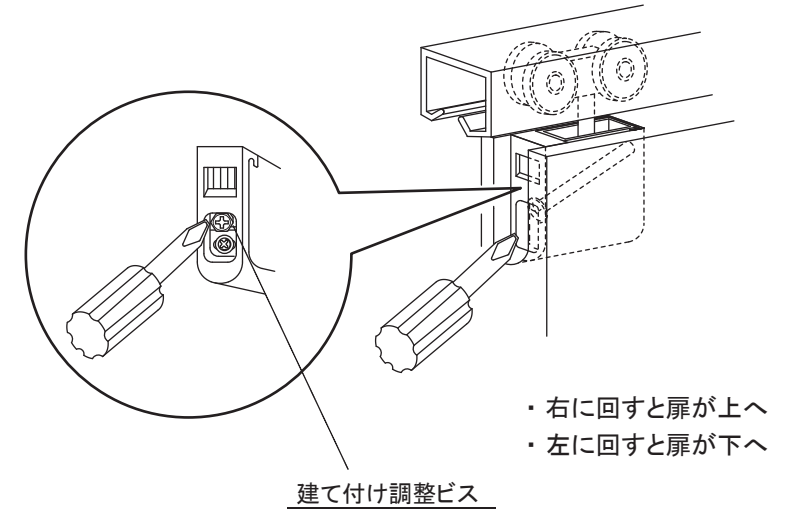

・プラスドライバーで建て付け調整ビスを回してください。
(固定ビスを締め付けた状態でも上下調整できます)


(4) カバーの取付け

◆取付けにカバーをはずす場合

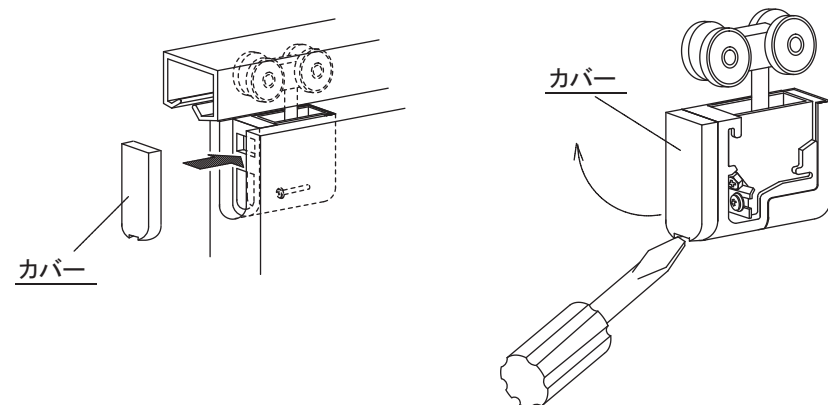


・マイナスドライバーでカバー(横移動固定ピース)の下から引っ掛け、手前に引いてはずしてください。

◆横移動固定ピースをはずす場合

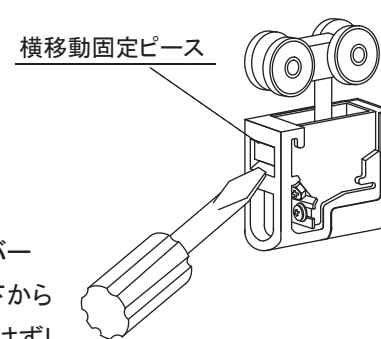

◆複車本体をはずす場合

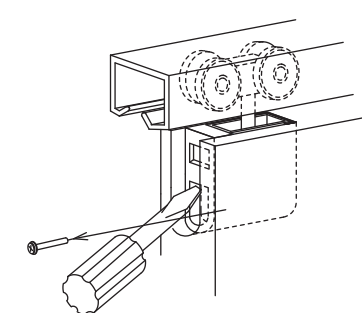

・固定ビスをはずし、扉を少し持ち上げながら樹脂ケースの下角穴部分にマイナスドライバーを引っ掛けて取りはずしてください。