お客様・施工業者様用

ＯＳマルキーゼ
Markise

〈パーゴラ用部材 手引きタイプ〉

施工手順書

目次

１．基本構成

1-1 主要構成部材名称

1-2 全体寸法

1-3 重量表

1-4 部材寸法図

２．施工

2-1 レールの組立・取付け

2-2 バーの組立

2-3 バーの取付け

2-4 その他

⚠ 注意

・施工手順書に従って取付けを行ってください。

・不具合発生した場合に必要となりますので、施工手順書を大切に保管してください。

岡田装飾金物株式会社

1. 基本構成

【 1-1 主要構成部材名称 】

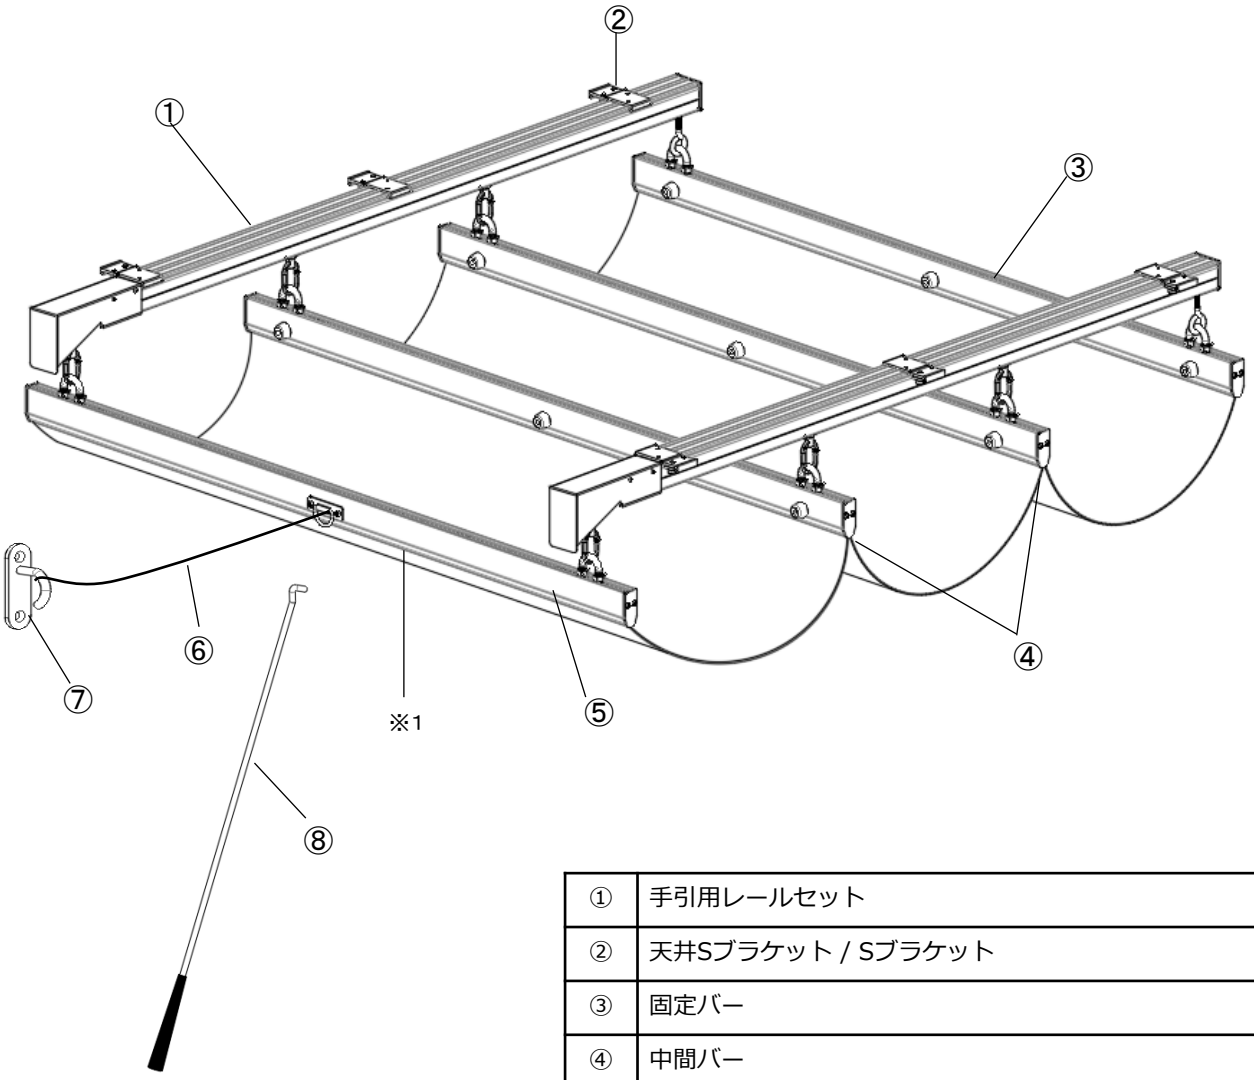

①	手引用レールセット
②	天井Sブラケット / Sブラケット
③	固定バー
④	中間バー
⑤	先頭バー
⑥	操作紐(別売)
⑦	オープンパッドアイ(別売)
⑧	操作棒(別売)

※1 シート生地は製品に含まれていません。

［ 必要工具 ］
- インパクトドライバー:ドリル付きビス用
- スパナ:呼び10、13
- プラスドライバー #2
- その他

【 1-2 全体寸法 】

間口 (W) バー寸法	レール間隔 (W)
2,000㎜	1,000～1,950㎜
3,000㎜	2,000～2,950㎜
4,000㎜	3,000～3,950㎜

出幅 (L)	レール寸法 (L)	収納幅 (L)	バー 本数	波数	バーピッチ (L)
2,080㎜	2,000㎜	180㎜	5本	4波	493㎜
3,080㎜	3,000㎜	252㎜	7本	6波	495㎜
4,080㎜	4,000㎜	324㎜	9本	8波	496㎜
5,080㎜	5,000㎜	396㎜	11本	10波	497㎜
6,080㎜	6,000㎜	468㎜	13本	12波	498㎜
7,080㎜	7,000㎜	540㎜	15本	14波	498㎜
8,080㎜	8,000㎜	612㎜	17本	16波	498㎜

※バー本数、波数、ピッチは目安です。

[平面図]

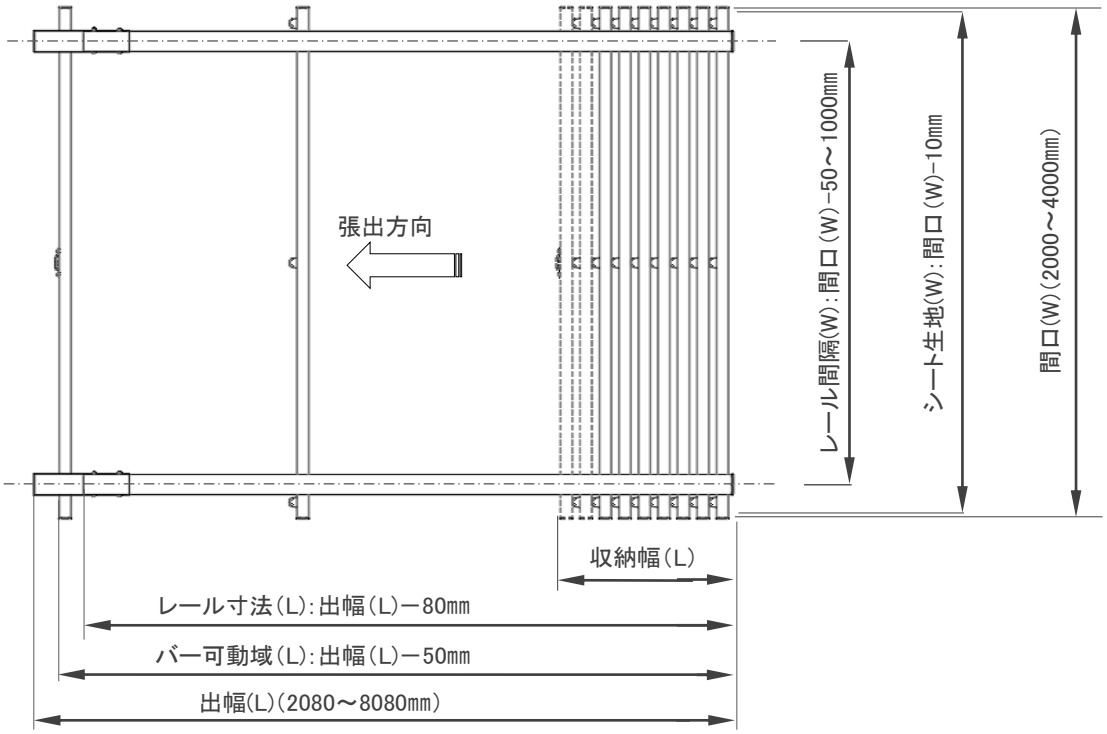

[側面図]

【 1-3 重量表 】

（単位：kg）

間口（W）	出幅（L）						
	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
2.0m	15	21	27	34	40	46	53
3.0m	20	28	36	45	53	61	69
4.0m	25	35	45	55	65	75	85

※シート生地は重量に含まれていません。

【 1-4 部材寸法図 】

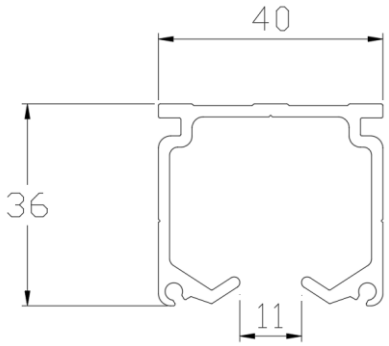

レール

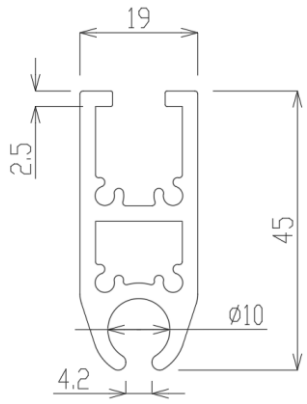

バー

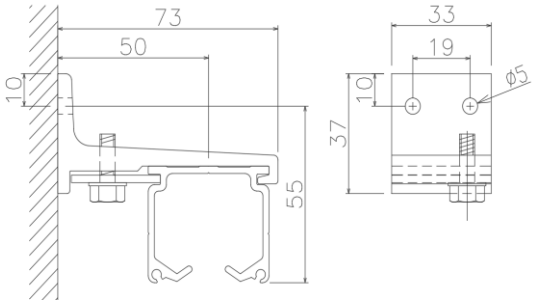

Sブラケット

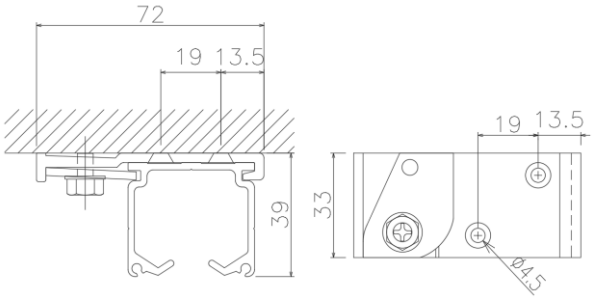

天井Sブラケット

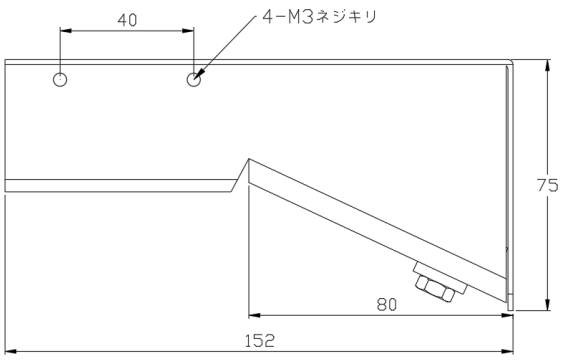

エンドカバー

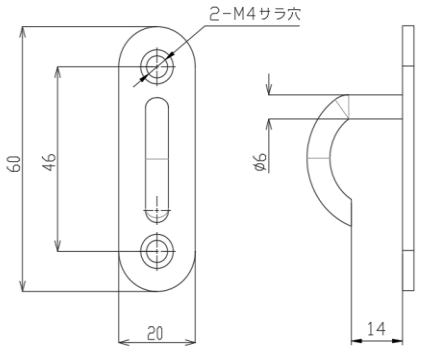

オープンパッドアイ
（別売）

2. 施工

【 2-1 レールの組立・取付け 】

[レール各部材名称及び組立図]

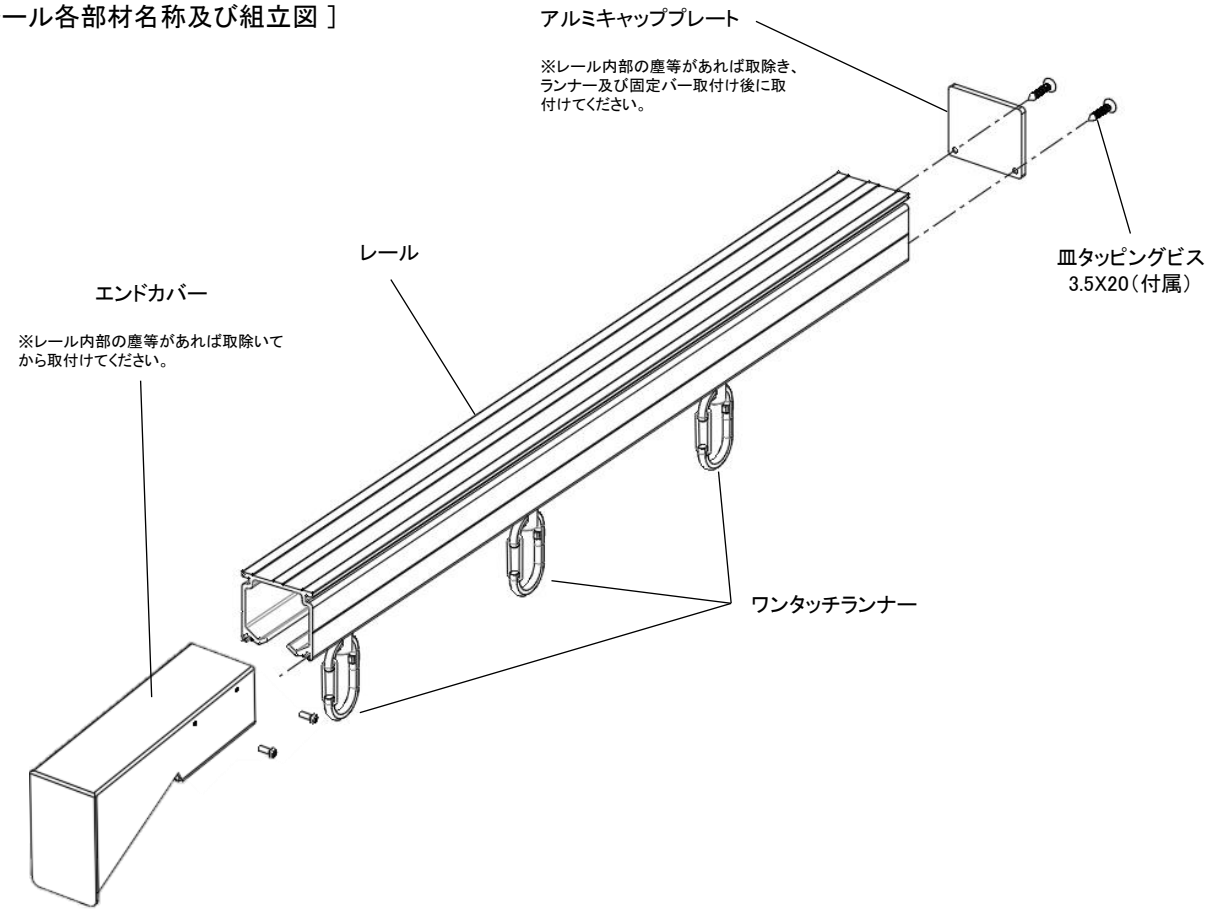

[ブラケットの取付け]

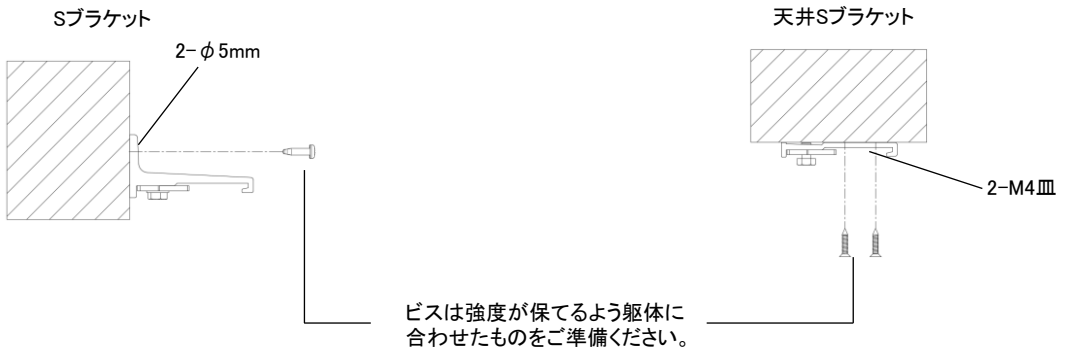

[取付け手順]

① エンドカバーをレール張出側端部に取付ける。
② 躯体にブラケットを取付けた後、レールをブラケットに取付ける。
③ ワンタッチランナーをレールに挿入する。
④ シート生地をセットしたバーをワンタッチランナーに掛け、最後に固定バーをレールに挿入し固定する。
⑤ アルミキャッププレートをレールに取付ける。
⑥ バーの吊金具がレールのセンターになるように調整し、吊金具をバーに固定する。

[レール取付け時の注意点]

（ レール取付間隔 ）

レールの間隔と対角寸法を確認してください。
平行に取付けられていないと、走行に支障が出ます。また、
ランナーやレールの損傷を引き起こす恐れがあります。

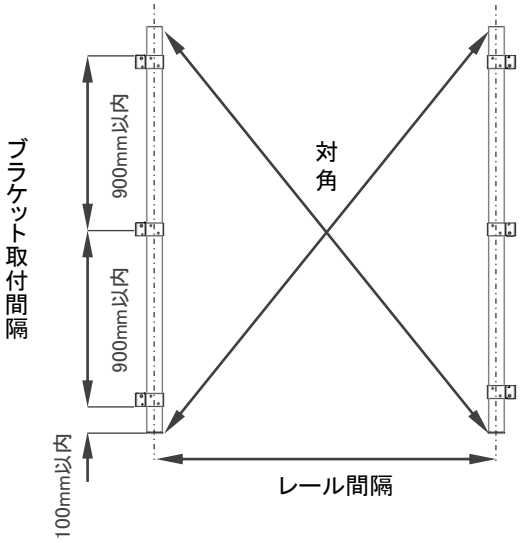

（ ブラケット取付間隔 ）

ブラケットはレール端部から100mm以内、ブラケットの
間隔は900mm以内で取付けてください。
結合部には両側100mm以内にブラケットを取付けてく
ださい。

[レールの結合（4.000mm超の場合）]

① 継カバーをレールに挿入する。
② ジョイントをレールの穴に挿入し結合する。
③ 結合後に継カバーを結合の中心部に移動させ、
側面の押しネジで固定する。

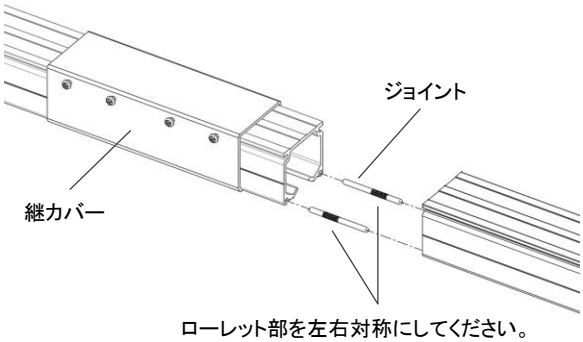

ローレット部を左右対称にしてください。

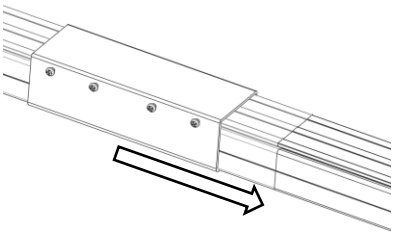

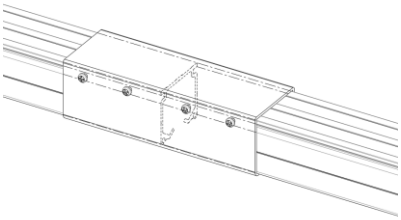

【 2-2 バーの組立 】

[固定バー・中間バー部材の取付け位置]

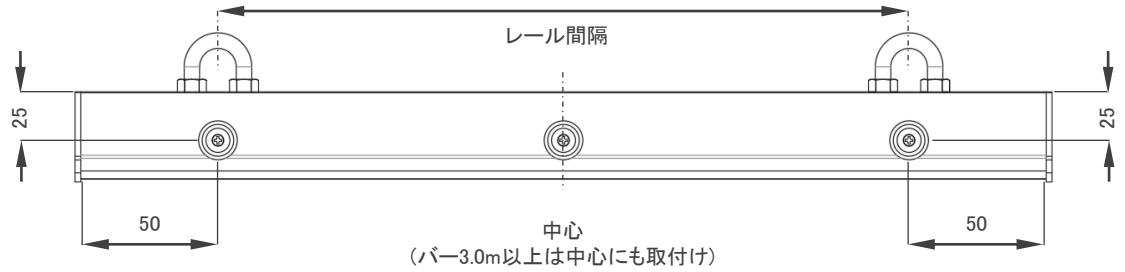

[固定バー・中間バー部材名称及び組立図]

・固定バー

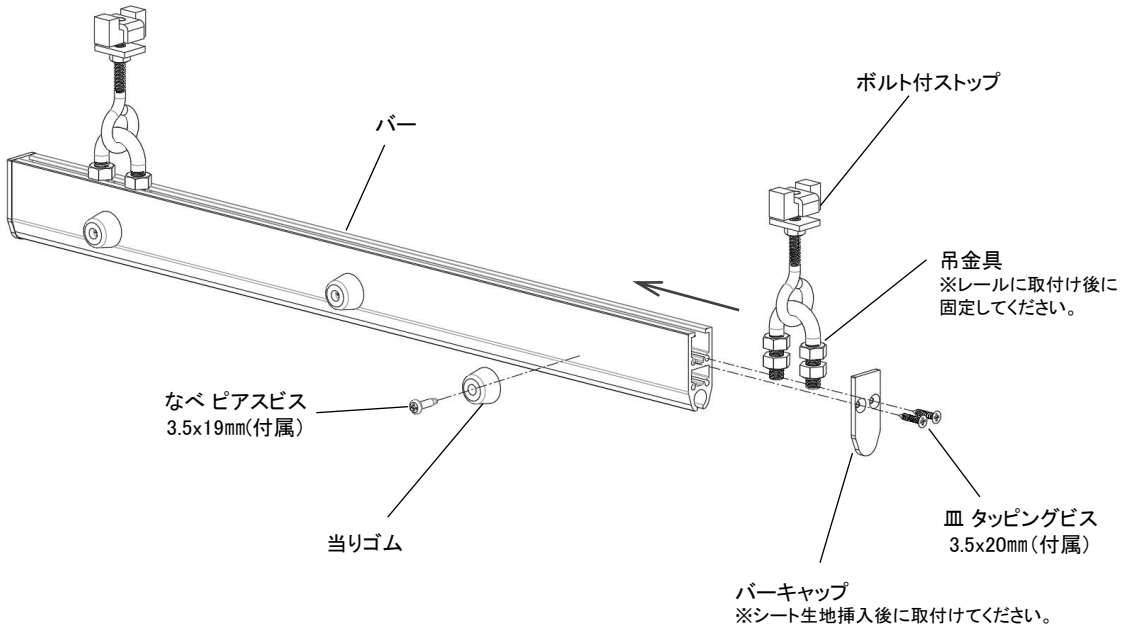

・中間バー

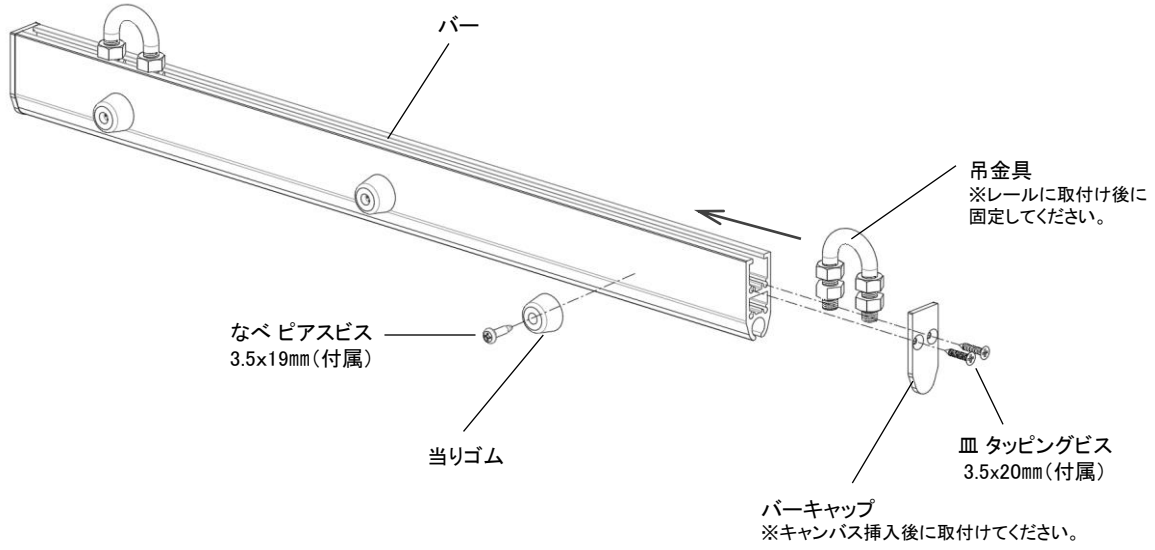

[先頭バー部材の取付け位置]

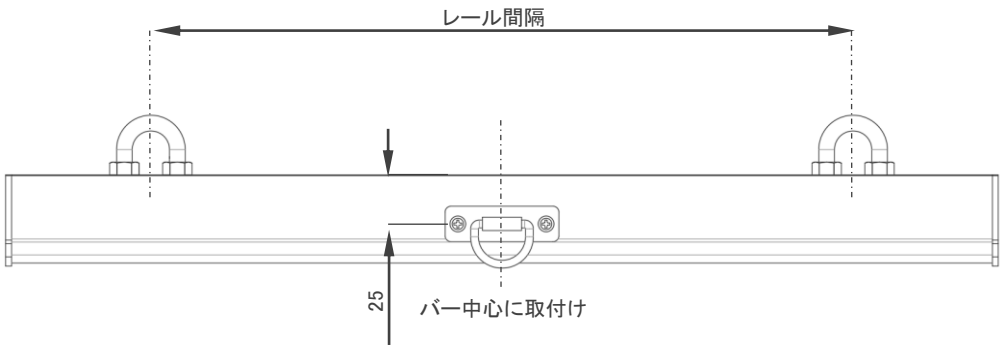

[先頭バー部材名称及び組立図]

・先頭バー

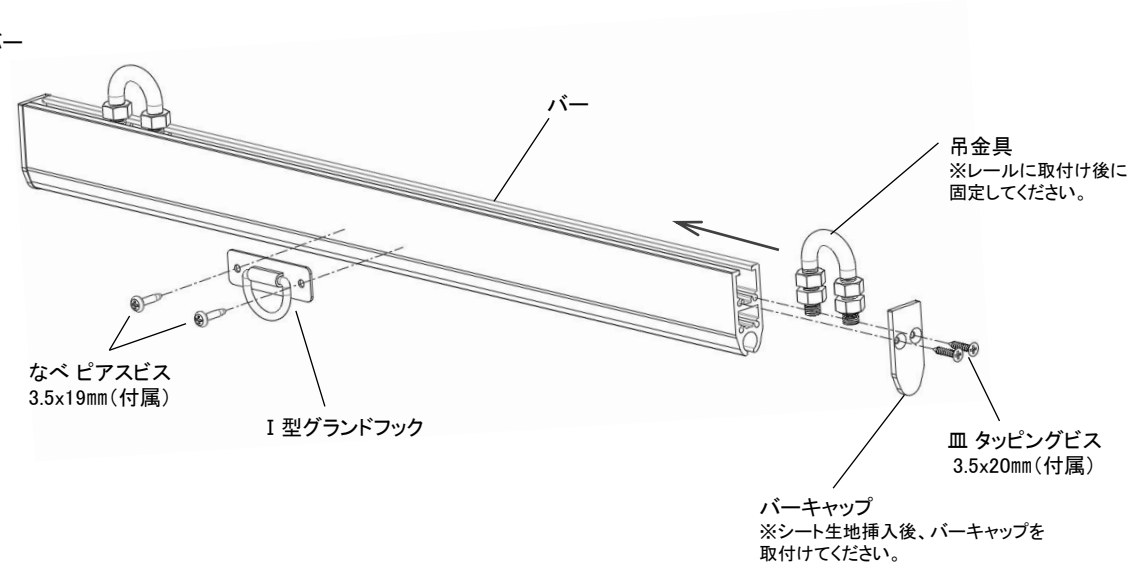

[シート生地(別売)の組立]

①テントチューブをシート生地に挿入

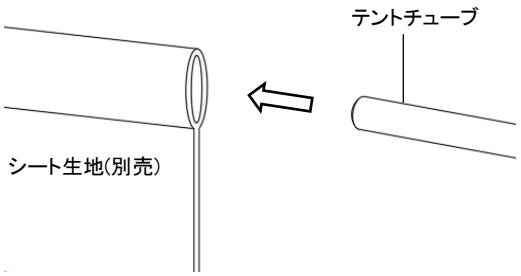

②テントチューブを挿入したシート生地を各種バーに挿入

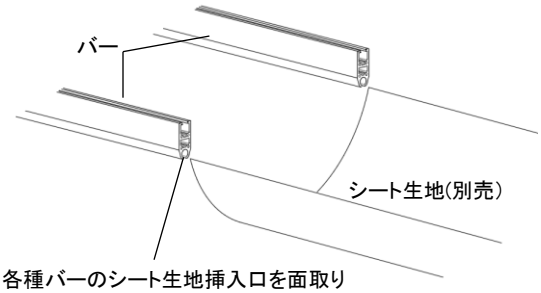

[各バー組立手順]

① 各バーの片側端部にバーキャップを取付ける。
② 先頭バーにⅠ型グランドフックを取付ける。
中間バー/固定バーに当りゴムを取付ける。
③ 先頭バー/中間バーに吊金具を挿入する。
固定バーにボルト付ストップを取付けた吊金具を挿入する。
④ シート生地(テントバー取付済み)をバーに挿入する。
⑤ 各種バーにもう片側のバーキャップを取付ける。
※ 吊金具の固定はバーをレールに取付け、位置を調整した後に行います。

【 2-3 バーの取付け 】

［ バーの取付け手順 ］

① 先頭バー → ② 中間バー の順でワンタッチランナーに掛けてください。 → ③ 固定バーをレールに挿入し固定します。

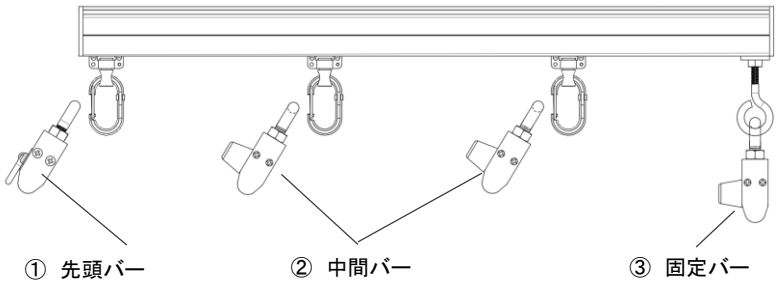

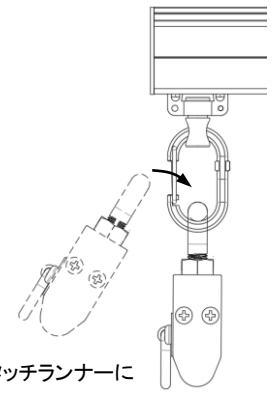

吊金具をワンタッチランナーに
掛ける。

［ 固定バー の取付け位置 ］

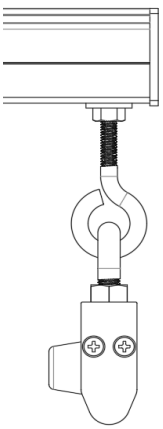

レール端部に固定

［ 固定バー カン下寸法 ］

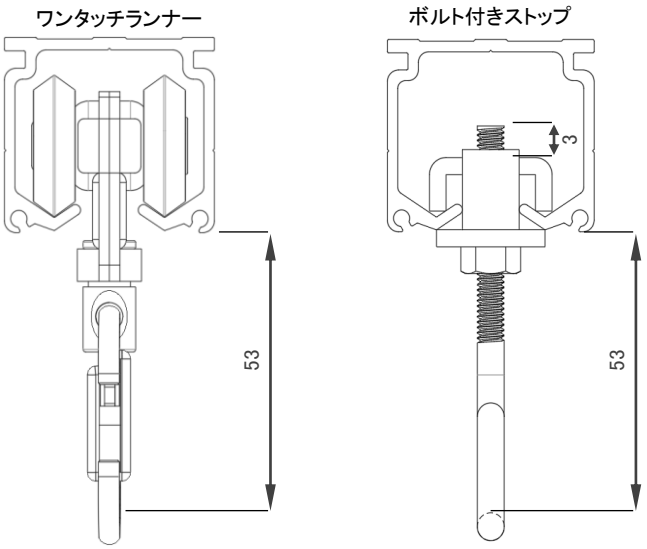

ワンタッチランナーのカン下寸法に
合わせてください。

【 2-4 その他 】

［ 紐掛け方法　収納時 ］

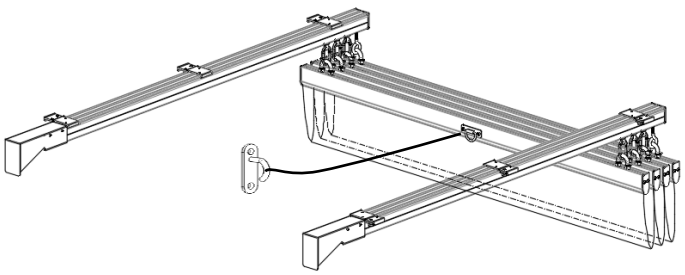

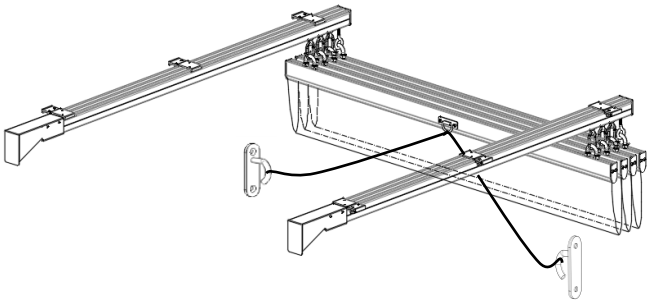

躯体収納側に1～2箇所オープンパッドアイを取付け、操作紐を固定してください。
※安全な場所を確保し取付けを行ってください。(子供の手にとどかない位置等)

［ 紐掛け方法　張出時 ］

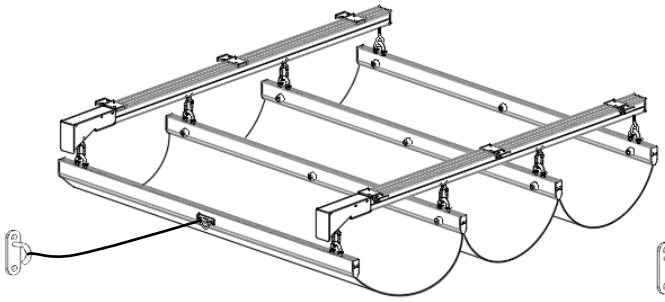

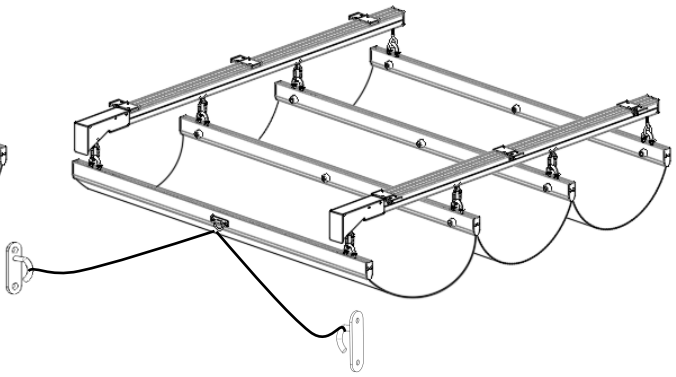

躯体張出側に1～2箇所オープンパッドアイを取付け、操作紐を固定してください。
※安全な場所を確保し取付けを行ってください。(子供の手にとどかない位置等)

［ 勾配 ］

勾配を付ける場合は5°以内で取り付けてください。

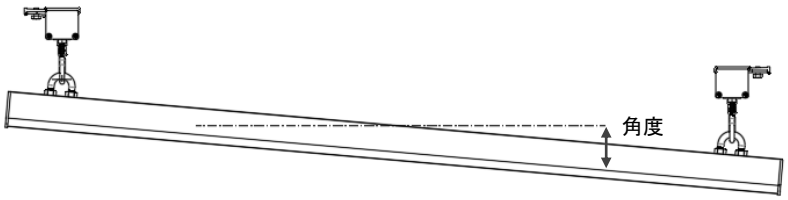

[エンドカバー　取付け]

張出側レール端部からエンドカバーを挿入し、付属ビスで固定。
＋ドライバーを使用し手動で固定してください。

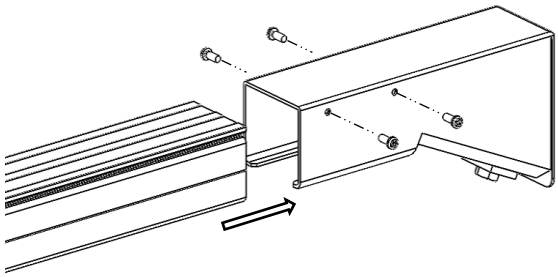

ずれが生じないか、ゆるみ箇所がないか必ず確認してください。

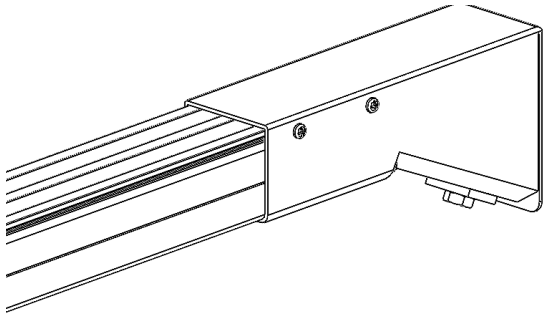

岡田装飾金物株式会社

〒581-0054　大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40

TEL　072-995-8100

FAX　072-995-8200

E-mail　eigyou@os-rail.co.jp

https://www.os-rail.co.jp

・製品改良のため、予告なく仕様変更することがありますので、ご了承ください。
・本書に記載されている文章やイラストは無断転載しないでください。
・本書の掲載内容は令和3年6月現在のものです。