

## ■ ト ラ ッ ク レ ー ル の 固 定 と ジ ョ イ ン ツ 方 法



溶接以外の方法でト ラ ッ ク レ ー ル を 固 定 、 ジ ョ イ ン ツ す る の に 次 の よ う な も の が あ り ま す。

但し、横受(一連～三連)または、天井受(一連～三連)を 使用する場合のみ有効です。

ブラケットにボックス受を使用される場合は、固定板やト ラ ッ ク ホ ル ダ ー と 併 用 で き ま せ ん。

(例) 横受一連を使用

(横受一連～三連、天井受一連～三連でも同様の施工が可能)

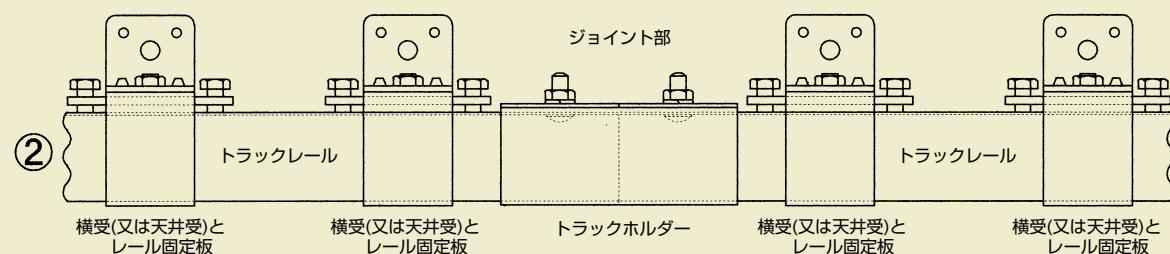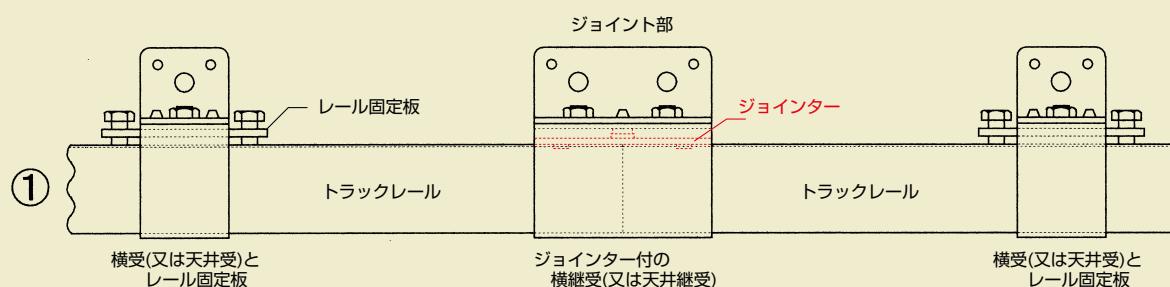

ト ラ ッ ク ホ ル ダ ー で 接 続 す る 場 合 、 ホ ル ダ ー の す ろ 両 隣 に ブ ラ ケ ッ プ を 取 り 付 け て く だ さ い。

