

# ステンレス ドアハンガー 2号(#2S)～5号(#5S)

扉耐荷重 (複車2個吊当り)※1

70kg ▶ 2号(#2S)…P62

150kg ▶ 3号(#3S)…P66

250kg ▶ 4号(#4S)…P70

500kg ▶ 5号(#5S)…P74

※1) 扉1枚に複車2個吊り当たりの耐荷重。  
レール全体の耐荷重ではありません。


**m**  
メートル ねじ

STAINLESS  
**SUS 304**


**点溶接**

※レール連結部は、  
レール連結プレートで  
の固定も可能(P10)

3号(#3S)組み合わせ例

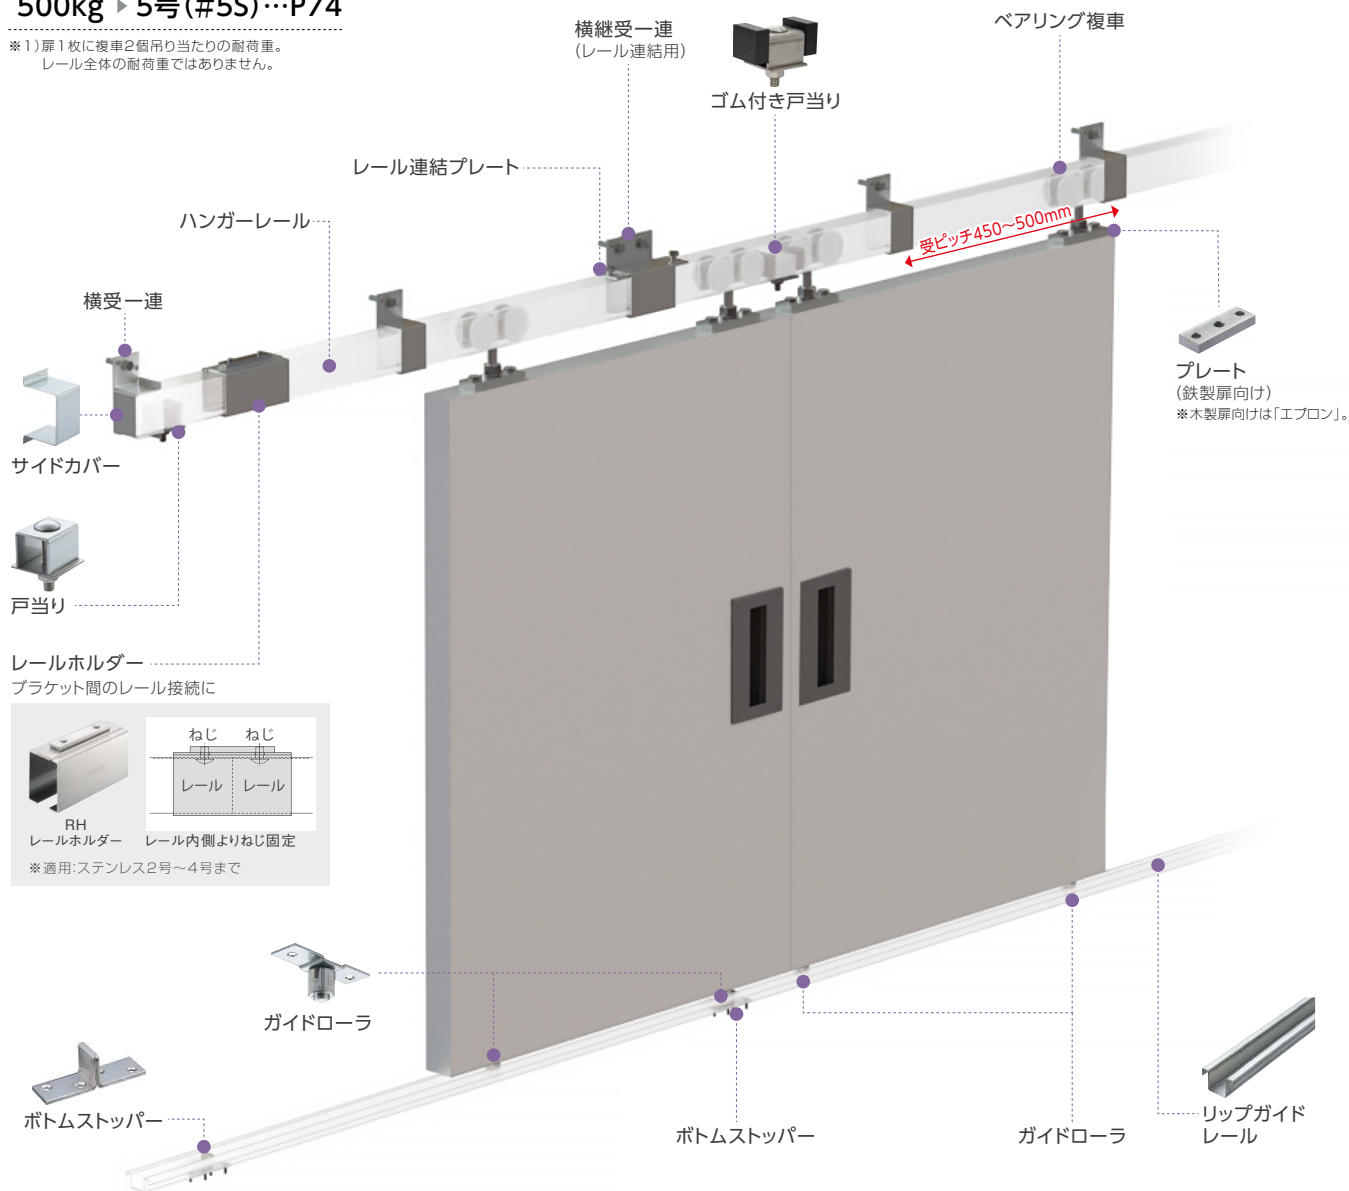


## ■ レール 端部 ※2

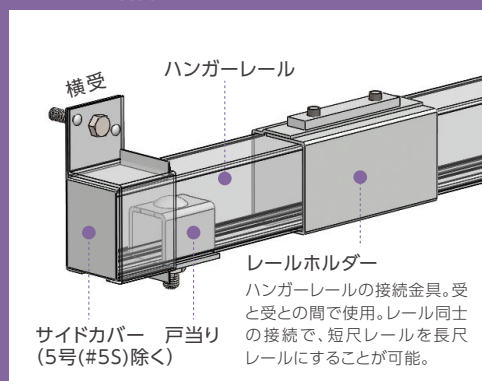


※2) レール端部と受を戸当りで固定する際は、サイドカバーは使用できません。サイドカバーを使用する場合、レールと受を点溶接で固定してください。

## ■ 直線レールの連結例

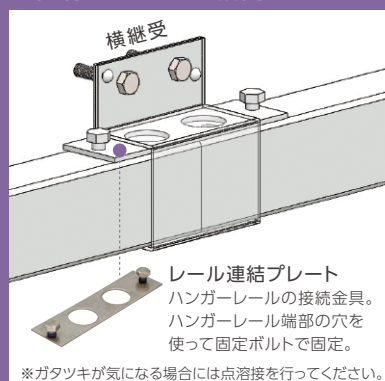

※ガタツキが気になる場合には点溶接を行ってください。

## ■ 扉下部

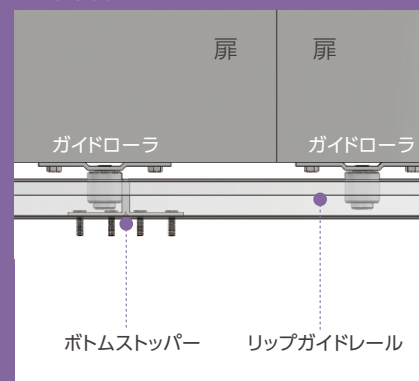

※画像はすべてイメージです。施工を保証するものではありません。※一部のレール・受を透かして表示。

## ステンレスドアハンガー5号(#5S)

500kg複車


価格表  
ページ 126

受注生産品 受印は受注生産品です。



■ステンレス:SUS304 ■設計・技術資料P.76～参照

複車  
#5S-4WH


質量500kgまで(2個吊当り)

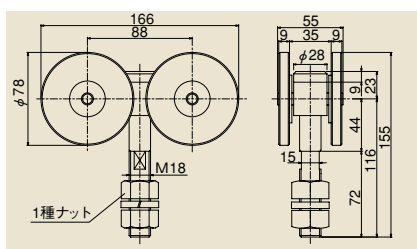







●胴内部の軸受部に市販のステンレスベアリング(6200ZZ)を使用した高性能タイプです。

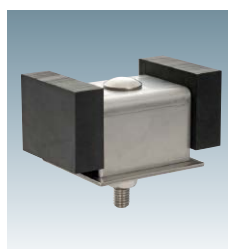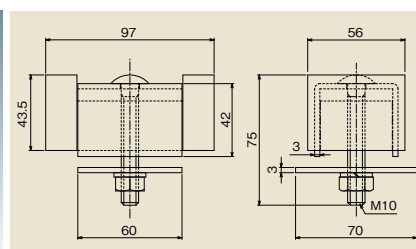ゴム付き戸当り  
#5S-CSQ



●大きな衝撃力が予想される場合には、ボトムストッパーと併用して使用し、扉を縦枠に当てて止めてください。

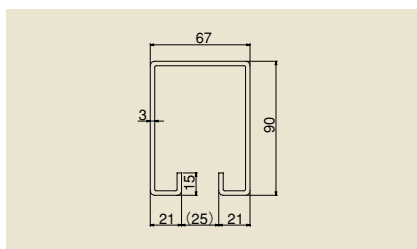ハンガーレール  
#5S-HR

●定尺寸法:1820、2730

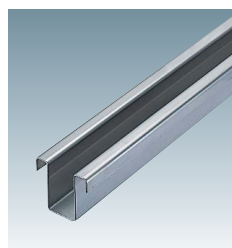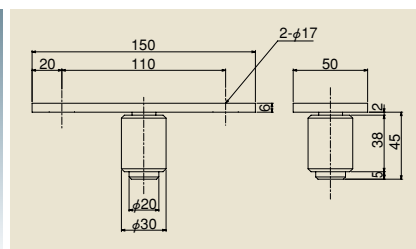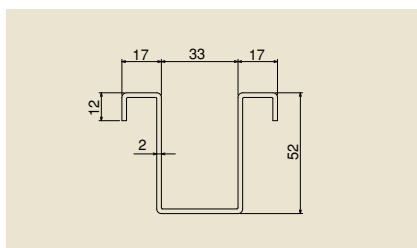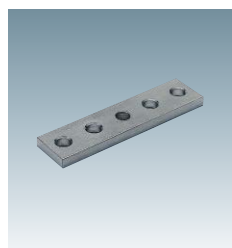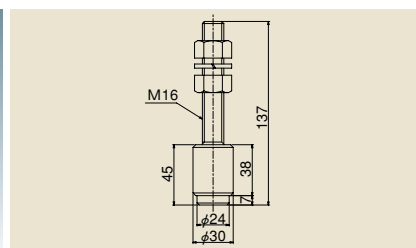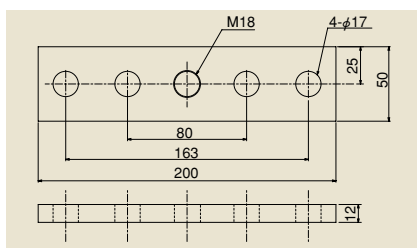ガイドローラ  
#5S-GROリップガイドレール  
#5S-NGR●定尺寸法:1820、2730  
●両端に下向きのリップがついていますので、アンカー代わりになります。ボルトタイプガイドローラ  
#5S-GRBプレート  
#5S-PL 受

●複車のボルトと主に鉄製の扉を連結するための金具です。

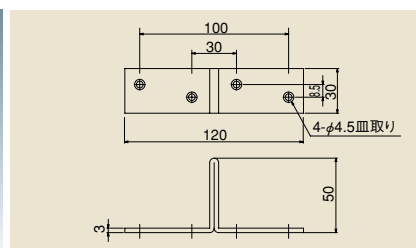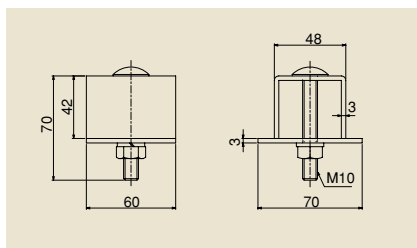ボトムストッパー  
#5S-GRS 受●ガイドレールの溝内に取付け、ガイドローラの当たりとし、扉の位置決めに用います。  
●大きな衝撃力が予想される場合には、戸当りまたはゴム付き戸当りを併用して使用し、扉を縦枠に当てて止めてください。戸当り  
#5S-CS

●大きな衝撃力が予想される場合には、ボトムストッパーと併用して使用し、扉を縦枠に当てて止めてください。


■ステンレス:SUS304 ■設計・技術資料P.76～参照

●受注生産品 ●印は受注生産品です。

ブラケット (受金具、継受金具) の取付けピッチは450～500mmが標準となります。




天井受下  
**#5S-BOX**

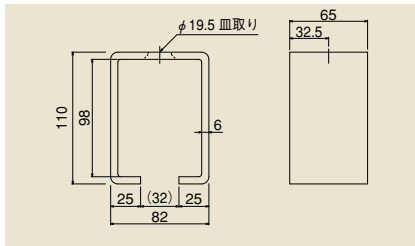

●取付けにはM16皿ボルトをお使いください。




天井継受下  
**#5S-TBOX**

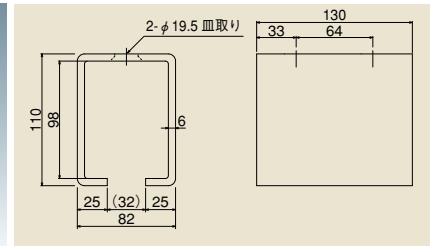

●取付けにはM16皿ボルトをお使いください。




天井受一連  
**#5S-OB** ●  
設計・技術資料P.80

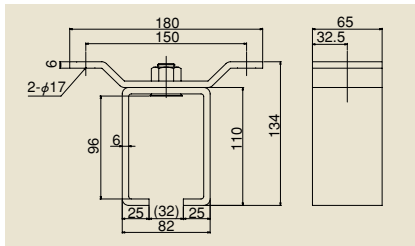

●ハネとボックスの組付ボルトは全てM16皿ボルト  
●推奨取付ねじ:M16




天井継受一連  
**#5S-OBT** ●

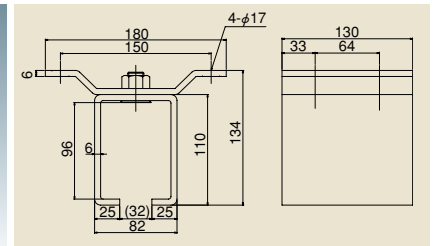

●ステーとボックスの組付ボルトは全てM16皿ボルト  
●推奨取付ねじ:M16




横受一連  
**#5S-SB** ●

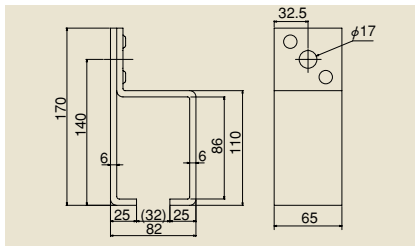

●推奨取付ねじ:M16



横継受一連  
**#5S-SBT** ●

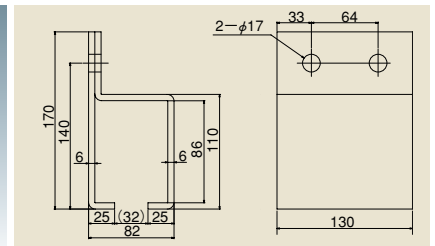

●推奨取付ねじ:M16